

P251

EI 5 TF 25-35

EXTREMITE INTERIEURE 5 PASSAGES DE CONDUCTEURS TECHNIQUE A FROID

pour CABLE BT SOUTERRAIN :

- monophasé et triphasé 25 ou 35 mm² NF C 32-321 ou NF C 33-210
- monophasé et triphasé 25 ou 35 mm² + TELEREPORT NF C 33-214

ATTENTION :

- CES PRODUITS NE SONT PAS THERMORETRACTABLES
- UTILISATION EXCLUSIVEMENT A L'INTERIEUR OU SOUS ABRI DANS UN COFFRET

09.11

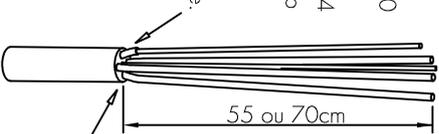
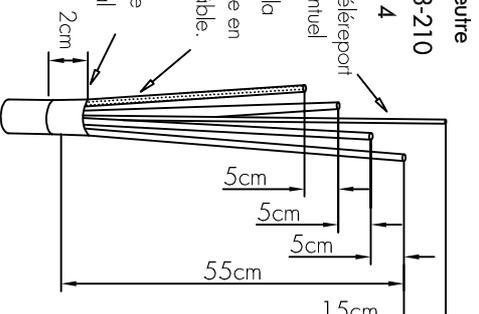
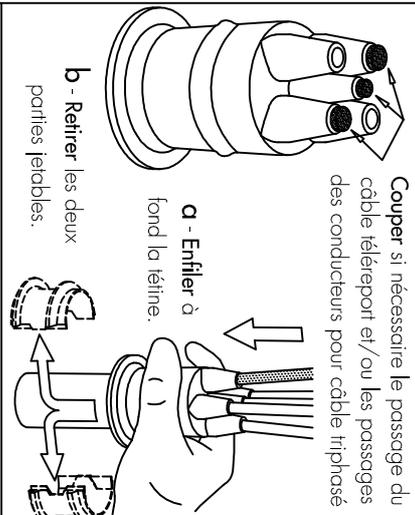


MICHAUD

suite au verso



Verso 6201

| | | |
|--|---|---|
| <p>1 - Préparation du câble</p> <p>d - Pour le NF C 33-210 ou NF C 33-214 ôter le plomb du neutre jusqu'à la tête de câble.</p>  <p>a - Couper le câble à 55cm ou 70cm pour les câbles avec téléreport ou dessus de la position souhaitée de la tête.</p> <p>b - Dégainer le câble en utilisant les outils préconisés.</p> <p>c - Couper l'écran au ras et ôter le bourrage.</p> | <p>2 - Isolation du neutre sur le NF C 33-210 et NF C 33-214</p> <p>a - Enfiler à fond la gaine bleue. La mettre en butée côté tête de câble.</p> <p>b - Faire deux tours de ruban adhésif à cheval sur les conducteurs et la gaine du câble.</p>  <p>Important : couper en escalier l'extrémité des conducteurs pour faciliter le montage de la tête.</p> | <p>3 - Mise en place de la tête</p> <p>Couper si nécessaire le passage du câble téléreport et/ou les passages des conducteurs pour câble triphasé</p> <p>a - Enfiler à fond la tête.</p> <p>b - Retirer les deux parties jetables.</p>  <p>4 - Former et couper les conducteurs à la longueur nécessaire pour leur raccordement.</p> |
|--|---|---|